



# AIR Control

## GEBRUIKERSHANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

Informatie, bediening & installatie

**2** Garantie  
jaar



# AIR Control

## Inhoud:

1. Inleiding.....	2
2. Productinformatie en bediening.....	3
2.1. Bedieningspaneel.....	3
2.2. In- en uitschakelen (stand-by) .....	4
2.3. Selecteer een product om te programmeren....	5
2.4. Pas de dag en tijd aan .....	5
2.5. Temperatuur instellen .....	5
2.6. Vergrendel het toetsenbord .....	6
2.7. Achtergrondverlichting van het display instellen.....	6
2.8. Effectieve vermogen bekijken .....	7
2.9. Programmering.....	7
2.10. Verzenden en ontvangen.....	10
3. Onderhoud & schoonmaak.....	11
3.1. Reiniging.....	11
3.2. Batterijen.....	11
4. Garantie.....	11
5. Garantiebewijs.....	15

**BELANGRIJK** - Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om een goede werking te kunnen garanderen. Het is belangrijk dat deze handleiding na de installatie bij het product blijft.


## 1. Inleiding

Dit product is gemaakt met materiaal van de hoogste kwaliteit en heeft de meest veeleisende kwaliteitscontroles doorstaan om aan de strenge veiligheidsnormen en efficiëntievereisten te kunnen voldoen. Dit product communiceert via infrarood, tot een afstand van 3m.

## 2. Productinformatie en bediening

### 2.1. Bedieningspaneel


#### 2.1.1. Toetsenbord

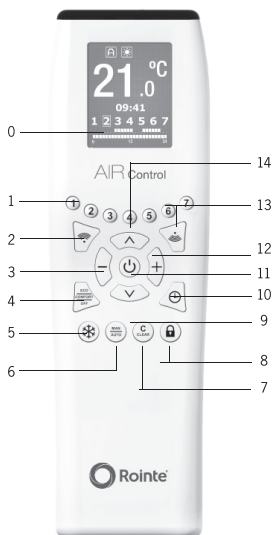

NR	OMSCHRIJVING
<b>0</b>	TFT-scherm
<b>1</b>	Dagen van de week (1 tot 7) / radiator, handdoek-radiator of boiler keuze
<b>2</b>	Gegevens verzenden
<b>3</b>	Temperatuur verlagen
<b>4</b>	COMFORT / ECO / UIT-modus
<b>5</b>	VORSTVRIJ modus
<b>6</b>	HANDMATIGE / AUTOMATISCHE functie
<b>7</b>	Wis het programma
<b>8</b>	Het product vergrendelen
<b>9</b>	Terug in tijd
<b>10</b>	Tijd aanpassen
<b>11</b>	Aan- en uitzetten (stand-by)
<b>12</b>	Temperatuur verhogen
<b>13</b>	Gegevens ontvangen
<b>14</b>	Voorwaarts in tijd


# AIR Control

## 2.1.2. TFT-scherm

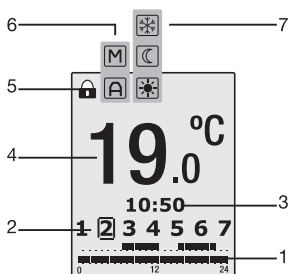

NR	OMSCHRIJVING
1	Programmering
2	Dagen van de week
3	Tijdsaanduiding
4	Ingestelde temperatuur
5	Bedieningspaneel vergrendeld / ontgrendeld
6	HANDMATIG / AUTOMATISCH functie-indicator
7	COMFORT / ECO / VORSTVRIJ modus indicator

## 2.2 In- en uitschakelen (stand-by)

Om het product in te schakelen, drukt u één keer op de  toets op het toetsenbord. Na 5 seconden wordt de temperatuur, tijd en dagen van de week weergegeven.



Om het product UIT te schakelen, druk nogmaals op de  toets. Het product gaat in de stand-by-modus met het woord 'STAND-BY' zichtbaar op het display.

Als er binnen 2 minuten geen modus geselecteerd wordt, schakelt deze automatisch uit. Wanneer de afstandsbediening wordt uitgeschakeld, blijft de tijd en datum opgeslagen, evenals het laatste programma, op voorwaarde dat de batterijen niet worden verwijderd.











### 2.3. Selecteer een product om te programmeren

Nadat de afstandsbediening is ingeschakeld, geeft het TFT-display 2 opties weer waaruit u kunt kiezen: radiator en handdoek-radiator of boiler.

Druk op  om de radiator en handdoek-radiator te kunnen programmeren. Druk op  om de boiler te kunnen programmeren.

### 2.4. Dag/tijd instellen

Om de dag en tijd in te stellen of aan te passen, drukt u op de  toets. Het scherm "TIJD INSTELLEN" wordt weergegeven.



Druk opnieuw op de  toets en het uur zal knipperen. Gebruik de  en  toetsen om het uur in te stellen. Druk opnieuw op de  toets en de minuten gaan knipperen. Gebruik de  en  toetsen om de minuten in te stellen. Druk opnieuw op de  toets en de dagen gaan knipperen. Gebruik de  en  toetsen om de dag te kiezen of gebruik de 1 t/m 7 knoppen om de dag te kiezen.



Bevestig de door u gekozen dag en tijd door opnieuw op de  toets te drukken. Als u niet binnen 5 seconden op een toets drukt, verlaat de afstandsbediening de functie waarin u zich bevindt.

De aanpassingen die u hebt aangebracht, worden opgeslagen in de afstandsbediening.

Zend de aanpassing naar het product door op de  knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).

### 2.5. Temperatuur instellen



Om de huidige temperatuur in de HANDMATIGE functie te wijzigen, drukt u op de  en  toets.


Om de temperatuur te verlagen drukt u op de  toets en om de temperatuur te verhogen drukt u op de  toets.


# AIR Control



Om de temperatuur in de AUTOMATISCHE functie te veranderen tijdens het bewerken van een programma, zie bovenstaande stappen om de temperatuur te verhogen of te verlagen. Houd er rekening mee dat hierdoor van alle geprogrammeerde uren in deze modus (COMFORT of ECO) de temperatuur wordt gewijzigd.

## 2.6. Het toetsenbord vergrendelen



Om het toetsenbord op het product door middel van de afstandsbediening te vergrendelen, drukt u op de  toets. Druk vervolgens op de  toets om deze instructie naar uw product te verzenden, vervolgens is de toetsenbordvergrendeling geactiveerd.

Het  symbool verschijnt op het display van uw product en de toetsen zullen niet meer reageren.

Om het toetsenbord op het product door middel van de afstandsbediening te ontgrendelen, drukt u nogmaals op de  toets. Druk vervolgens op de  toets om deze instructies naar uw product te verzenden. Het toetsenbord wordt dan ontgrendeld.

**LET OP:** In het geval dat uw afstandsbediening niet meer werkt, kunt u de toetsenblokvergrendeling op uw product uitschakelen door de  EN  toets SAMEN gedurende 15 seconden in te drukken. Het product wordt gereset waardoor u ook de programmering verliest.

## 2.7. Achtergrondverlichting van het display instellen



U kunt de helderheid van het display aanpassen door 5 seconden op de  toets te drukken. Gebruik vervolgens de  en  toetsen om de helderheid van het scherm te verhogen of te verlagen.





## 2.8. Effectieve vermogen bekijken

Het effectieve vermogen geeft het werkelijke verbruik van het product weer in vergelijking met het nominale vermogen dat door de fabrikant is vastgesteld. Om deze waarde te kunnen bekijken dient u gedurende 5 seconden op de  toets te drukken, gevolgd door de  toets. Het display toont dan het effectieve en nominale vermogen van het product.



## 2.9. Functies HANDMATIG / AUTOMATISCH

Om de functie HANDMATIG OF AUTOMATISCH te selecteren of te veranderen drukt u op de  toets van de afstandsbediening. U kunt AUTOMATISCH naar HANDMATIG veranderen en vice versa door op de  toets te drukken.

In het hoofdscherm verschijnt het symbool  voor de functie AUTOMATISCH en het symbool  voor de functie HANDMATIG. De AUTOMATISCHE functie activeert de programmering die u al eerder heeft ingesteld op het product.




HANDMATIG	Deze functie geeft u de ruimte om te kiezen tussen COMFORT, ECO en vorstvrij-modus en u kunt de temperatuur aanpassen (zie paragraaf 2.5).
AUTOMATISCH	Deze functie activeert de eerder in het product ingestelde programmering.

### 2.9.1. Functie HANDMATIG




Met de functie HANDMATIG kunt u de temperatuur van uw product handmatig instellen. Om de temperatuur te verhogen drukt u op de  knop. Om de temperatuur te verlagen drukt u op de  knop. Afhankelijk van de geselecteerde temperatuur ziet u een van de volgende pictogrammen:

# AIR Control

## Radiator en handdoek-radiator

Symbool	Modus	Temperatuurbereik	
		Min.	Max.
	COMFORT	19°C	30°C
	ECO	15°C	18,5°C
	VORSTVRIJ	7°C	


## Boiler

Symbool	Modus	Temperatuurbereik	
		Min.	Max.
	COMFORT	55°C	73°C
	ECO	40°C	54,5°C
	VORSTVRIJ	7°C	

Zend de aanpassing naar het product door op de  knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).

**LET OP:** Als u zich in de MANUAL-functie bevindt, zal het automatische programma van uw product niet werken.

### 2.9.2. Functie AUTOMATISCH


Om de modus AUTOMATISCH te programmeren, dient u het product eerst in de modus AUTOMATISCH te zetten (zie paragraaf 2.7 voor meer informatie). Houd de  toets 3 seconden ingedrukt om te kunnen beginnen met programmeren.




#### STAP 1 - Selecteer de dagen



De dagen van de week knipperen in het display. Selecteer de dagen die u wilt programmeren door op de toetsen  tot  te drukken (1 = dag 1, 2 = dag 2 enz.). Als u de selectie van een dag ongedaan wilt maken, drukt u nogmaals op de cijfertoets en de dag







begint weer te knippen. Druk op de  toets om door te gaan met de programmering.


STAP 2 - Selecteer de uren en pas de temperatuur aan. 0h verschijnt op het display. 0u is gelijk aan middernacht. Gebruik de toetsen  en  om door de uren te bladeren en gebruik de  toets om de modus (COMFORT, ECO of UIT) voor dat uur te kiezen.

U kunt ook de ingestelde temperatuur van de geselecteerde modus (COMFORT of ECO) verhogen of verlagen met behulp van de  en  toetsen..





**LET OP:** De ingestelde temperatuur van de geselecteerde modus blijft gelijk voor elk uur van de dag waarop die modus is geselecteerd.

Om het programmeren te beëindigen drukt u op  of u wacht 60 seconden zonder op een knop te drukken. Om de programmering aan te passen, gaat u terug naar stap 1 en volgt u de instructies zoals beschreven. Zend de aanpassing naar het product door op de  knop te drukken (zie paragraaf 2.8.).

### 2.9.3. Bekijk het programmaschema

Druk op de bijbehorende toets (1 tot 7) voor het dagprogramma dat u wilt bekijken. Als u de programmering voor de geselecteerde dag wilt wijzigen, drukt u op de  toets en volgt u de stappen 1 en 2 hierboven.


### 2.9.4. Wis het programmaschema


Als u een programmaschema wilt wissen, drukt u op de bijbehorende toets  voor  de dag waarvan u het programma wilt wissen. Druk vervolgens op de  toets en daarna gedurende 2 seconden de  toets ingedrukt houden. Het programma van de geselecteerde dag wordt nu gewist.


# AIR Control

**LET OP:** Als u de  toets gedurende 10 seconden ingedrukt houdt, dan zult u alle programma's die op de afstandsbediening zijn opgeslagen wissen en het product naar de MANUAL-functie overschakelen.

## 2.9.5. Activeer de VORSTVRIJ-functie


Om de VORSTVRIJ-functie te activeren drukt u op de  toets.


Als deze tijdens de functie HANDMATIG wordt geactiveerd, keert het product terug naar een vaste temperatuur van 7°C en verschijnt het  symbool op het displaypaneel.

In de AUTOMATISCHE functie, zal het product ALLEEN naar de VORSTVRIJ-modus en dus vaste temperatuur van 7°C terugkeren tijdens de tijdsintervallen die geen programmering hebben. Het  symbool verschijnt op het displaypaneel.

## 2.10. Verzend en ontvang gegevens tussen de afstandsbediening en het product


Het is belangrijk om regelmatig gegevens tussen uw afstandsbediening en uw product uit te wisselen, om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date is.

Door op de  toets te drukken (op een maximale afstand van 1,5 tot 2 meter en een maximale hoek van 30° van het product), verzendt u alle gegevens die op de afstandsbediening zijn opgeslagen naar het product.

Door op de  toets te drukken (op een maximale afstand van 50 cm en een maximale hoek van 30° van het product), ontvangt u alle gegevens van uw product op de afstandsbediening.



Op het scherm van uw afstandsbediening ziet u:



**LET OP:** Vergeet niet om elke keer dat u wijzigingen op de afstandbediening aanbrengt, deze wijzigingen naar de radiator, handdoek-radiator of boiler te sturen.

### 3. Onderhoud

#### 3.1. Reiniging

Reinig de afstandsbediening met een vochtige doek en ph-neutrale zeep of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek; het gevaar bestaat dat u hierdoor statische elektriciteit opwekt.

#### 3.2. Batterijen

De AIR-afstandsbediening gebruikt twee 1,5V AAA-batterijen. Het wordt aangeraden om de batterijen uit de afstandsbediening te verwijderen wanneer deze voor langere tijd niet zal worden gebruikt (bijv. tijdens de vakantie, de zomermaanden, enz.).

### 4. Garantie

In dit hoofdstuk beschrijven we de garantievoorzwaarden die de koper ontvangt bij het aanschaffen van een Rointe product. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met alle rechten die zijn vastgelegd in de geldende nationale wetgeving, evenals eventuele aanvullende rechten en garanties die Rointe biedt.

Elk probleem dat u met uw Rointe-product zou kunnen hebben kan door de verkoper van het product of door de fabrikant snel verholpen worden. **Neem voor technische ondersteuning contact op met Rointe**

# AIR Control

**door middel van het volgende nummer: +31 (0)10 7420046.** Als alternatief kunt u **ROINTE een email sturen via support@rointe.eu**, waarmee we u kunnen helpen hoe u het probleem kunt oplossen.

4.1. Rointe garandeert dat haar producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten ten tijde van de oorspronkelijke aankoop en geeft daarom 24 maanden garantie op de afstandsbediening. Onder de voorwaarde dat deze op geen enkele manier aangepast of gewijzigd is.

4.2. Indien gedurende de garantieperiode het product tijdens normaal gebruik niet correct werkt of als ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd zal ROINTE het product naar eigen inzicht repareren of vervangen in overeenstemming met de volgende vastgestelde voorwaarden en condities:

4.2.1. De garantie is alleen van toepassing als de oorspronkelijke garantie is afgegeven door de verkoper en als het genoemde garantiebewijs correct is ingevuld, inclusief productreferentie, serienummer (aangegeven op het etiket met technische kenmerken van het product), aankoopdatum, de stempel van de verkoper en dit compleet ingevuld binnen 90 dagen na installatie naar ROINTE gestuurd is. ROINTE behoudt zich het recht voor om de garantieservice te weigeren wanneer deze informatie verwijderd of gewijzigd is na de oorspronkelijke aankoop van het product.

4.2.2. De garantie is alleen van toepassing op gevallen die betrekking hebben op materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten en dekt in geen geval de schade die veroorzaakt is door:

4.2.3.1 Schade veroorzaakt door nalatigheid en / of verkeerd gebruik van het product. Dat wil zeggen gebruikt voor andere doeleinden dan die beschouwd



worden als normaal gebruik of door het niet naleven van de door Rointe verschaftte gebruiksaanwijzingen of onderhoud, evenals een onjuiste installatie of gebruik van het product dat mogelijk niet voldoet aan de huidige technische veiligheidsnormen.

4.2.3.2. Ongeautoriseerde wijzigingen van het product of reparaties aan het product die uitgevoerd zijn door derden of onbevoegde technici. Of het openen van het product door derden of onbevoegde personen.

4.2.3.3. Alle ongevallen die buiten de macht van ROINTE vallen, zoals (maar niet beperkt tot): bliksem, brand, overstromingen, natuurrampen, verstoring van de openbare orde, atmosferische of geologische verschijnselen, enz.

4.2.3. Alle reparaties of vervangingen die zijn opgenomen in deze garantie verlengen of vernieuwen de garantieperiode niet.

4.2.4. Alle reparaties of vervangingen die onder deze garantie vallen moeten onderdelen zijn die functioneel equivalent zijn. De defecte onderdelen die worden verwijderd of vervangen worden eigendom van Rointe.

4.3. De technische dienst van Rointe zal u adviseren indien u onderdelen moet kopen die niet onder de garantie vallen.

4.4. Deze garantie vervalt indien het product: op enigerlei wijze door onbevoegden is gemanipuleerd, gewijzigd en/of gerepareerd.

4.5. Deze garantie is niet overdraagbaar.

4.6. Voor elke claim is een aankoopbewijs vereist.

4.7. Deze garantie heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten.

4.8. Deze garantie heeft geen invloed op wettelijke

# AIR Control

rechten van de koper die in de huidige nationale wetgeving bepaald zijn, noch beïnvloedt het de rechten van de distributeur of de installateur die vastgesteld zijn in de koopovereenkomst.

4.9. Bij afwezigheid van een toepasselijke nationale wettelijke wetgeving is deze garantie leidend en kan deze worden opgevat als de enige bescherming van de koper. Rointe, haar kantoren, distributeurs en installateurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele accidentele schade die ontstaat door schending van regels die impliciet verbonden zijn aan dit product.

Indien u hulp nodig heeft ivm een product of garantie **kunt u contact opnemen met Rointe's technische service op het volgende nummer +31 (0) 10 7420046** of door **een e-mail te sturen naar [support@rointe.eu](mailto:support@rointe.eu)**.



Hierlangs afknippen

# GARANTIEBEWIJS



Indien u binnen de garantieperiode een defect in het product ontdekt, moet u de garantiekaart invullen en dit samen met een kopie van uw aankoopbewijs per e-mail sturen naar support@rointe.eu of naar het volgende postadres:

INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L., C/E, Parcela 43, 30140 Santomera (Murcia, Spain).

NB: Dit certificaat van garantie MOET volledig worden ingevuld om garantierechten te verkrijgen. De aankoopdatum en de stempel van de verkoper zijn verplicht. Voeg een kopie van uw aankoopbewijs toe. Voor nieuwbouw stuur het certificaat van eerste ingebruikneming mee.

<b>GARANTIEBEWIJS</b>	
<b>REFERENTIE:</b>	<b>SERIENUMMER:</b>
<b>GEBRUIKER:</b>	<b>AANKOOPDATUM:</b>
<b>ADRES:</b>	
<b>PLAATS:</b>	<b>POSTCODE:</b>
<b>PROVINCIE:</b>	<b>LAND:</b>
<b>TELEFOONNUMMER:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>STEMPEL VAN DE VERKOPER:</b>	











Dank u voor het kiezen van Rointe-verwarming.  
Wij wensen u veel plezier met uw product.

Indien u verdere assistentie of informatie nodig heeft, neem dan contact op met onze technische dienst door te bellen met nummer **+31 (0) 10 7420046** per e-mail **support@rointe.eu**.



**ROINTE NEDERLAND**

3197 LG Botlek-Rotterdam  
Nederland

T. +31 (0) 10 7420046

Technische ondersteuning

T. +31 (0) 10 7420046

E: [support@rointe.eu](mailto:support@rointe.eu)

[www.rointe.nl](http://www.rointe.nl)