



AIR Control

MANUEL D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

Informations & fonctionnement

2 Garantie
ans



AIR Control

Table des matières:

1. Introduction.....	2
2. Informations et fonctionnement.....	3
2.1. Panneau de contrôle.....	3
2.2. Allumer et éteindre (stand-by).....	4
2.3. Choisir entre chauffage et eau chaude.....	4
2.4. Réglage jour et heure.....	5
2.5. Sélection de température.....	5
2.6. Verrouillage du panneau de contrôle.....	6
2.7. Luminosité de l'écran.....	6
2.8. Voir le puissance efficace.....	6
2.9. Programmation.....	6
2.10. Envoyer des données.....	9
3. Entretien et nettoyage.....	10
3.1. Nettoyage.....	10
3.2. Batteries.....	10
4. Garantie.....	10
5. Certificat de Garantie.....	13

1. Introduction

Ce manuel présent définit le fonctionnement de la télécommande de programmation BASIC Control avec l'écran TFT.


IMPORTANT - Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin d'assurer un fonctionnement correct avec les garanties maximales. Ce manuel doit toujours être conservé avec le produit après son installation.



2. Informations et fonctionnement

2.1. Description du panneau frontal


2.1.1. Parties du panneau de contrôle

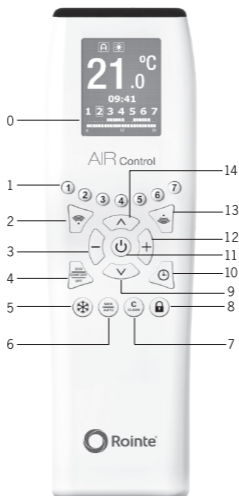

NOM.	DESCRIPTION
0	Écran TFT
1	Jours de la semaine / Sélection de chauffage - eau chaude
2	Envoyer des données
3	Diminuer la température
4	Mode CONFORT / ECO / RIEN
5	Mode HORS-GEL
6	Fonction MANUEL / AUTOMATIQUE
7	Effacer le programme
8	Verrouiller le produit
9	Reculer les heures
10	Réglage d'horaire
11	Allumer / éteindre (stand-by)
12	Augmenter la température
13	Recevoir des données
14	Avancer les heures


AIR Control


2.1.2. Écran TFT

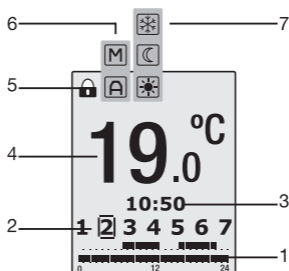

NOM.	DESCRIPTION
1	Programmation
2	Jours de la semaine
3	Heures de la semaine
4	Température sélectionnée
5	Panneau de contrôle verrouillé
6	Indicateur de fonction MANUEL / AUTOMATIQUE
7	Indicateur de mode CONFORT / ECO / HORS-GEL

2.2. Allumer et éteindre (stand-by)

En appuyant sur la touche  vous pouvez allumer ou éteindre le produit. Passé 5 secondes, vous verrez apparaître l'écran principal de température.

En appuyant à nouveau sur la touche  le produit passera en mode "STAND-BY".

Si après 2 minutes, aucune opération ne se réalise avec la télécommande, celle-ci s'éteindra automatiquement. Lorsque la télécommande s'éteint l'heure et le jour se maintiennent, tout comme le dernier état de programmation, chaque fois que les piles mises se maintiennent.

2.3. Choisir entre chauffage et eau chaude

Une fois la télécommande allumée, l'écran TFT



affiche 2 options: radiateur / sèche-serviettes ou chauffe-eau. Appuyez (1) pour choisir chauffage et ainsi contrôler et programmer vos radiateurs et sèche-serviettes. Appuyez (2) pour choisir eau chaude et ainsi contrôler vos chauffe-eau électriques digital.

2.4. Réglage jour et heure

Avant de réaliser n'importe quel type de programmation, vérifiez que la date et l'heure soient correctement établies. Appuyez sur le bouton (L).

Appuyez (L) à nouveau sur. L'heure clignotera. Utilisez (A) et (V) pour régler l'heure. Appuyez de nouveau (L). Les minutes clignoteront. Utilisez (A) et (V) pour régler les minutes.

Appuyez (L) de nouveau. Le jour de la semaine (1 à 7) clignotera sur l'écran. Utilisez (A) et (V) ou appuyez les touches de 1 à 7 pour choisir le jour correct.

Terminez en appuyant (L) de nouveau. Si vous n'appuyez sur aucune touche durant 5 secondes, vous sortirez du mode réglage. Les changements réalisés se maintiendront. Envoyez le réglage à vos appareils en appuyant sur la (Wi-Fi) touche (voir section 2.10.).






2.5. Sélection de température



Pour changer la température dans la fonction MANUEL, appuyez sur le bouton (-) ou (+). Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton (-) et pour augmenter la température, appuyez sur le bouton (+).

En appuyant (-) ou (+) sur le fonction AUTOMATIQUE, dans une des programmations, nous varierons la température de consigne du mode choisi (ECO ou CONFORT) pour cette heure et pour toutes celles qui sont configurées sur le même mode.




AIR Control

2.6. Verrouillage du panneau de contrôle



Pour verrouiller le clavier de votre produit, appuyez sur le bouton . Appuyez ensuite sur le bouton  pour envoyer la commande à votre produit. Le symbole  est affiché sur l'écran de votre produit. Les touches ne répondront pas. Pour déverrouiller le clavier de votre produit, appuyez à nouveau sur le bouton . Appuyez ensuite sur le bouton  pour envoyer la commande à votre produit. Les boutons sont déverrouillés.

IMPORTANT: SEULEMENT DANS LE CAS OU LA TELECOMMANDE EST CASSÉE. Vous pouvez annuler le verrouillage du clavier du radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau sans l'aide de la télécommande de programmation, en appuyant durant 15 secondes les boutons  et  simultanément. Le radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau se remettra à zéro et perdra toute la programmation qui était stockée.



2.7. Luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton X pendant 5 secondes . Avec les touches  et  vous pouvez augmenter ou réduire la valeur de luminosité.

2.8. Voir le puissance efficace

La puissance effective représente la puissance réelle de consommation du radiateur en comparant avec la puissance nominale. Pour visualiser cette valeur, nous appuierons la touche  pendant 5 secondes, suivi de la touche .

2.9. Fonction MANUEL / AUTOMATIQUE

La touche  permet d'alterner entre les fonctions MANUEL et AUTOMATIQUE. Pour revenir en arrière, appuyez à nouveau sur la touche .



En fonction MANUEL, vous verrez apparaître sur l'écran le symbole **M**. En fonction AUTOMATIQUE, vous verrez apparaître sur l'écran le symbole **A**. Cette fonction active la programmation que vous avez enregistrée sur le produit.

MANUEL	Cette fonction permet d'échanger entre les modes de travail CONFORT, ECO et HORS-GEL en modifiant la température comme indiquée sur la section 2.5.
AUTOMATIQUE	Cette fonction active la programmation que vous avez enregistrée sur le produit.

2.9.1. Fonction MANUEL

Sur ce mode, vous régler manuellement la température du votre produit. Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton **-** et pour augmenter la température, appuyez sur le bouton **+**. Selon la température sélectionnées, vous verrez l'un de ces icônes sur l'écran:

Radiateur et Sèche-serviettes

Icône	Mode	Écart de température	
		Min.	Max.
	CONFORT	19°C	30°C
	ECO	15°C	18.5°C
	HORS-GEL	7°C	

Chauffe-eau


Icône	Mode	Écart de température	
		Min.	Max.
	CONFORT	55°C	73°C
	ECO	40°C	54.5°C
	HORS-GEL	7°C	

Envoyez le réglage à vos appareils en appuyant sur la touche (voir section 2.10.).



AIR Control


IMPORTANT: Lorsque le mode manuel est actif, la programmation automatique ne fonctionnera pas.

2.9.2. Fonction AUTOMATIQUE




Pour commencer à programmer, vérifiez que le produit soit en fonction AUTOMATIQUE (section 2.9.) A continuation, maintenez la touche  appuyée durant 3 secondes pour commencer la programmation.

ÉTAPE 1 - Sélectionnez le jour



Sélectionnez le ou les jours à programmer en appuyant la touche correspondante de  à . Le ou les jours sélectionnés s'arrêteront de clignoter.

S'il faut annuler une sélection, recommencez à appuyer sur la touche avec son numéro et il recommencera à clignoter. Appuyez  de nouveau pour continuer avec la programmation.

ÉTAPE 2 - Sélectionnez les heures et ajuster la température


Vous verrez apparaitre 0h sur l'écran (0h est l'équivalent de minuit). Avec les boutons  ou , parcourez les heures et utilisez le bouton  pour choisir le mode (CONFORT, ECO ou OFF) pour l'heure.

IMPORTANT: La température sélectionnée dans chaque mode, sera la même pour toutes les heures et les jours.



Pour terminer la programmation, appuyez sur  ou attendez 60 secondes sans appuyer sur aucune touche. Pour changer la programmation, reculez jusqu'à l'étape 1 et procédez selon ce qui a été décrit ci-dessus. Envoyez le réglage à vos appareils en appuyant sur la  touche (voir section 2.10.).




2.9.3. Visualisation du programme


Appuyez la touche correspondante au jour de la semaine de la programmation que vous souhaitez voir, ① à ⑦. Pour modifier la programmation appuyez ①  et suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.



2.9.4. Elimination de la programmation



Pour effacer un programme, appuyez sur les touches ① to ⑦ du jour que vous souhaitez effacer. Puis appuyez sur le bouton . Puis appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes. Cette programmation s'effacera.

IMPORTANT: Si vous maintenez appuyé  durant 10 secondes, tous les programmes mémorisés s'effaceront et la télécommande changera en mode Manuel.


2.9.5. Activation du fonction HORS-GEL

En appuyant  le mode HORS-GEL s'active. Sur ce mode, la température invariable est de 7 °C.


En fonction MANUEL, en appuyant , l'écran montrera la valeur de température établie (8°C) et vous verrez le symbole  sur l'écran.

En fonction AUTOMATIQUE, en appuyant  nous activons seulement le mode HORS-GEL pour les tranches horaires sans programmation. Vous verrez le symbole  sur l'écran.


2.10. Envoyer/Recevoir des données

La transmission des données est bidirectionnelle par infrarouges. En appuyant Envoyer  à une distance maximale d'1,5 à 2 mètres et avec un angle maximum de 30° d'un radiateur ou sèche-serviettes, nous envoyons toute l'information que nous avons mémorisée sur la télécommande programmation au radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau.

AIR Control

En appuyant recevoir  à une distance maximale de 50 cm et avec un angle maximum de 30°, nous pourrons recevoir sur la télécommande l'information d'un radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau du système.

Sur l'écran de la télécommande, les images suivantes correspondantes à chaque cas apparaîtront:



IMPORTANT: N'oubliez pas d'envoyer les données à votre produit chaque fois que vous effectuez un ajustement.

3. Entretien et nettoyage

3.1. Nettoyage

Nettoyez la télécommande de programmation avec un chiffon humide ou anti statique. N'utilisez en aucun cas un chiffon sec. **Il y a danger de provoquer une charge statique.**

3.2. Batteries

La télécommande de programmation utilise 2 piles de 1,5V de type AAA. Il est conseillé de retirer les piles de la télécommande de programmation lorsque s'écoulera une longue période sans l'utiliser (été, etc.)

4. Garantie

Dans cette partie, nous décrivons les conditions de garantie que dispose l'acheteur après avoir acquis un nouveau produit de la marque ROINTE. Ces conditions réunissent tous les droits que l'acheteur a en accord avec la législation nationale en vigueur, ainsi comme la garantie et les droits additionnels qu'offre la marque ROINTE.



N'importe quelle incidence que vous détectez sur votre produit ROINTE peut être traité par le vendeur du produit ou d'une manière plus agile à travers le propre fabricant. ROINTE met à votre disposition un **TÉLÉPHONE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 01 73 05 70 01** ou sur **le courrier électronique suivant: sav@rointe.fr** ou nous vous indiquerons les étapes à suivre pour résoudre cet incident.

4.1. ROINTE garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel, de design, ni de fabrication au moment de son acquisition originale et durant une période immédiate postérieure à 24 mois.

4.2. Si durant la période de garantie du radiateur ne fonctionne pas correctement pour un usage normal ou il présente un défaut de design, matériels ou de fabrication, ROINTE, réparera ou remplacera le radiateur, s'il le juge opportun, selon les termes et conditions établies ci-dessous:

4.2.1. La garantie est fournie uniquement si vous avez le certificat de garantie d'origine délivré par l'établissement vendeur et quand cette garantie est correctement remplie en incluant la référence de produit, numéro de série, date d'achat et le tampon du vendeur, et enregistré sur notre site Web à l'adresse www.rointe.fr ou envoyé à ROINTE dans les 90 jours suivant l'installation. ROINTE se réserve le droit de refuser le service de garantie quand cette information a été retirée ou rectifiée après l'achat initial.

4.2.2. La garantie s'applique seulement dans les cas relatifs aux défauts matériels, de design ou de défaut de fabrication, en aucun cas elle couvre les dommages pour les motifs suivants:

4.3.2.1 Une utilisation incorrecte du produit, pour d'autres fins que les utilisations normales ou pour non-respect des instructions d'usage et d'entretien

AIR Control

données par Rointe, comme son installation ou l'utilisation du produit d'une façon qui ne respecte pas les standards techniques de sécurité en vigueur.

4.3.2.2 Des réparations non autorisées par ROINTE ou par du personnel non autorisé ou l'ouverture du radiateur par des personnes non autorisées.

4.3.2.3 Des Accidents imprévus qui échappent au contrôle de Rointe, comme la foudre, incendies, inondations, désordre public, etc.

4.3.3. Les réparations que contemple cette garantie ne permettent pas l'extension ni le nouveau commencement de la période de garantie.

4.3.4. Les réparations ou les remplacements couverts dans cette garantie seront réalisés avec des unités reconditionnées et fonctionnelles équivalentes. Les pièces défectueuses ou les pièces retirés ou remplacées passeront à être la propriété de ROINTE.

4.4. Le service technique de Rointe pourra vous conseiller si vous avez besoin d'acheter une pièce de rechange en dehors de la période de garantie.

4.5. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux de l'acheteur prévue par la législation nationale en vigueur, ni les droits de l'acheteur face à ceux du distributeur ou de l'installateur qui découlent à partir du contrat d'achat-vente.

4.6. En l'absence d'une législation nationale en vigueur applicable, cette garantie sera l'unique protection de l'acheteur. Rointe, ses bureaux et ses distributeurs et installateurs ne se responsabiliseront d'aucun type de dommages tant fortuits comme accidentels, dérivés d'enfreindre n'importe quelle norme implicite relative à ce produit.



Couper sur les pointillés

CERTIFICAT DE GARANTIE



Dans la supposition d'un défaut du produit dans la période de garantie, pour faire effective celle-ci, nous sollicitons que vous remplissiez le certificat de garantie ci-dessous et que vous nous le remettiez scellé avec la copie de la facture d'achat par courrier électronique à sav@rointe.fr ou à l'adresse postale suivante: INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L., C/E, Parcela 43, 30140 Santomera (Murcia) ESPAGNE.

REMARQUE: Ce certificat de garantie doit-être totalement rempli pour avoir le droit à la garantie, il ne doit pas manquer ni la date d'achat ni le tampon de l'établissement vendeur. Ajouter la copie de la facture d'achat ou la copie du certificat d'habilité pour un nouveau chantier

CERTIFICAT DE GARANTIE	
UTILISATEUR:	
ADRESSE:	
VILLE:	C.P.
PROVINCE:	PAYS:
TÉLÉPHONE:	DATE D'ACHAT:
COURRIER ÉLECTRONIQUE:	
RÉFÉRENCE:	NUM. DE SÉRIE:
TAMPON DE L'ÉTABLISSEMENT VENDEUR:	



Merci d'avoir choisi Rointe. Nous espérons que vous apprécierez votre produit.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, contactez notre Service Technique en **téléphonant au 01 73 05 70 01** ou en envoyant un **courrier électronique à: sav@rointe.fr**.



ROINTE FRANCE

6 Rue Duret,
Paris
France, 75116

T. 01 73 05 70 01

F. 01 73 05 70 02

Technical Support

T. 01 73 05 70 01

E: sav@rointe.fr

www.rointe.fr