



Rointe®

Basic control

MANUEL D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

Informations & fonctionnement

2
ans

Garantie



Table des matières:

1. Introduction.....	2
2. Informations et fonctionnement.....	3
2.1. Panneau de contrôle.....	3
2.2. Allumer et éteindre (stand-by).....	4
2.3. Choisir entre chauffage et eau chaude.....	4
2.4. Réglage jour et heure.....	5
2.5. Sélection de température.....	5
2.6. Verrouillage du panneau de contrôle.....	5
2.7. Fonction MANUEL/AUTOMATIQUE.....	6
2.7.1 Fonction MANUEL.....	6
2.7.2 Fonction AUTOMATIQUE.....	7
2.7.3 Pré-programmation.....	9
2.8. Envoyer des données.....	9
3. Entretien et nettoyage.....	10
3.1. Nettoyage.....	10
3.2. Batteries.....	10
4. Garantie.....	10
5. Certificat de Garantie.....	13

1. Introduction

Ce manuel présent définit le fonctionnement de la télécommande de programmation BASIC Control avec l'écran TFT.


IMPORTANT - Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin d'assurer un fonctionnement correct avec les garanties maximales. Ce manuel doit toujours être conservé avec le produit après son installation.



2. Informations et fonctionnement


2.1. Description du panneau frontal

2.1.1. Parties du panneau de contrôle

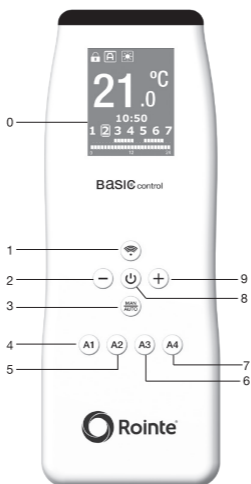



NOM.	DESCRIPTION
0	Écran TFT
1	Envoyer le bouton de données Ajuster le bouton de jour et d'heure
2	Diminuer la température
3	Fonction MANUEL / AUTOMATIQUE
4	Pré-programmation 1
5	Pré-programmation 2
6	Pré-programmation 3
7	Pré-programmation 4
8	Allumer / éteindre Accepter
9	Augmenter la température

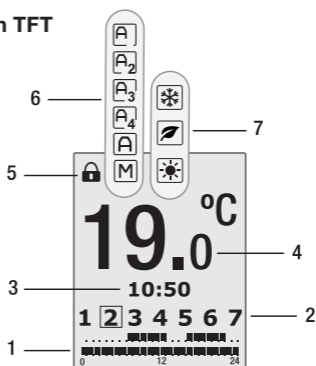2.1.2. Écran TFT



NUM.	DESCRIPTION
1	Programmation
2	Jours de la semaine
3	Heures de la semaine
4	Température sélectionnée
5	Panneau de contrôle verrouillé
6	Indicateur de fonction MANUEL/AUTOMATIQUE
7	Indicateur de mode CONFORT/ECO/HORS-GEL

2.2. Allumer et éteindre (stand-by)

En appuyant sur la touche  vous pouvez allumer ou éteindre le produit. Passé 5 secondes, vous verrez apparaître l'écran principal de température. En appuyant à nouveau sur la touche  le produit passera en mode "STAND-BY". Si après 2 minutes, aucune opération ne se réalise avec la télécommande, celle-ci s'éteindra automatiquement. Lorsque la télécommande s'éteint l'heure et le jour se maintiennent, tout comme le dernier état de programmation, chaque fois que les piles mises se maintiennent.

2.3. Choisir entre chauffage et eau chaude

Suite à l'écran de bienvenue, un écran apparaîtra pour sélectionner entre chauffage ou eau chaude.



Appuyez **+** pour choisir chauffage et ainsi contrôler et programmer vos radiateurs et sèche-serviettes. Appuyez **-** pour choisir eau chaude et ainsi contrôler vos chauffe-eau électriques digital.

2.4. Réglage jour et heure

Maintenez la touche appuyée durant 3 secondes. Utilisez les touches **-** et **+** pour régler l'heure, ensuite appuyez sur pour confirmer. Puis, utilisez les touches **-** et **+** pour régler les minutes et appuyez sur pour confirmer. Finalement, utilisez les touches **-** et **+** pour régler les jours (1 = lundi, 2 = mardi, etc.) et confirmer en appuyant sur la touche. Envoyez le réglage à vos appareils en appuyant sur la touche (voir section 2.8.).



2.5. Sélection de température

Pour changer la température dans la fonction MANUEL, appuyez sur le bouton **-** ou **+**. Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton **-** et pour augmenter la température, appuyez sur le bouton **+**. En appuyant **-** ou **+** sur le fonction AUTOMATIQUE, dans une des programmations, nous varierons la température de consigne du mode choisi (ECO ou CONFORT) pour cette heure et pour toutes celles qui sont configurées sur le même mode.





2.6. Verrouillage du panneau de contrôle

Appuyez simultanément durant 3 secondes sur les touches **-** et **+** pour verrouiller le clavier. Appuyez ensuite sur le bouton pour envoyer la commande à votre produit. Le symbole est affiché sur l'écran de votre produit. Les touches ne répondront pas.

Pour déverrouiller, appuyez de nouveau sur les touches **-** et **+** durant 3 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton pour envoyer la commande à votre produit.



IMPORTANT: SEULEMENT DANS LE CAS OU LA TELECOMMANDE EST CASSÉE. Vous pouvez annuler le verrouillage du clavier du radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau sans l'aide de la télécommande de programmation, en appuyant durant 15 secondes les boutons  et  simultanément. Le radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau se remettra à zéro et perdra toute la programmation qui était stockée.

2.7. Fonctions MANUEL / AUTOMATIQUE

La touche  permet d'alterner entre les fonctions MANUEL et AUTOMATIQUE. Pour revenir en arrière, appuyez à nouveau sur la touche . En fonction MANUEL, vous verrez apparaître sur l'écran le symbole . En fonction AUTOMATIQUE, vous verrez apparaître sur l'écran le symbole . Cette fonction active la programmation que vous avez enregistrée sur le produit.




MANUEL	Cette fonction permet d'échanger entre les modes de travail CONFORT, ECO et HORS-GEL en modifiant la température comme indiquée sur la section 2.5.
AUTOMATIQUE	Cette fonction active la programmation que vous avez enregistrée sur le produit.

2.7.1. Fonction MANUEL




Sur ce mode, vous réglez manuellement la température de votre produit. Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton  et pour augmenter la température, appuyez sur le bouton . Selon la température sélectionnées, vous verrez l'un de ces icônes sur l'écran:




Radiateur et Sèche-serviettes

Icône	Mode	Écart de température	
		Min.	Max.
	CONFORT	19°C	30°C
	ECO	15°C	18.5°C
	HORS-GEL	7°C	


Chauffe-eau

Icône	Mode	Écart de température	
		Min.	Max.
	CONFORT	55°C	73°C
	ECO	40°C	54.5°C
	HORS-GEL	7°C	


Envoyez le réglage à vos appareils en appuyant sur la  touche (voir section 2.8.).

IMPORTANT: Lorsque le mode manuel est actif, la programmation automatique ne fonctionnera pas.



2.7.2. Fonction AUTOMATIQUE

Pour commencer à programmer, vérifiez que le produit soit en fonction AUTOMATIQUE (section 2.7.) A continuation, maintenez la touche  appuyée durant 3 secondes pour commencer la programmation.




ÉTAPE 1 - Sélectionnez la température mode CONFORT

Le mode CONFORT sera programmé en premier. Sélectionnez la température mode CONFORT entre 20°C et 30°C à l'aide des touches  et . Le symbole  et la température clignoteront. Appuyez sur  pour confirmer.





ÉTAPE 2 - Sélectionnez la température mode ECO

Le mode ECO sera programmé à continuation. Sélectionnez la température mode ECO entre 7,5°C et 18,5°C. Le symbole  et la température clignoteront. Appuyez sur  pour confirmer.





ÉTAPE 3 - Sélectionnez la mode HORS-GEL

Changer avec  et . Déplacer à l'écran suivant avec . Sur l'écran, nous voyons le petit icône hors-gel et en grand off ou l'icône hors-gel.

ÉTAPE 4 - Sélectionnez le jour

Les jours de la semaine commenceront à clignoter sur l'écran et vous verrez apparaître JOUR 1, JOUR 2, JOUR 3, etc. Utilisez les touches  et  pour avancer et reculer. Appuyez sur  pour sélectionner le jour ou les jours que vous désirez afin de les inclure dans votre programme AUTOMATIQUE. Une fois le jour sélectionné, il arrêtera de clignoter. Répétez l'opération pour tous les jours que vous désirez programmer. Une fois les jours sélectionnés, appuyez sur la touche  pour passer à la configuration de l'heure.

ÉTAPE 5 - Sélectionnez les heures

Une fois l'étape 4 complétée, vous verrez apparaître 0h sur l'écran (0h est l'équivalent de minuit). Appuyez sur les touches  et  pour sélectionner le heure ou les heures que vous désirez changer. Avec la touche  nous pouvons changer, pour chaque heure, entre les modes : CONFORT, ECO, ou OFF. Le symbole suivant apparaîtra pour chaque mode. Pour terminer la programmation, appuyez sur  ou attendez 30 secondes sans appuyer sur aucune touche. Pour changer la programmation, reculez jusqu'à l'étape 1 et procédez selon ce qui a été décrit ci-dessus.


IMPORTANT: Si vous souhaitez modifier une programmation différente pour chaque jour, vous devrez modifier chaque jour séparément : en commençant depuis le menu principal pour chaque jour à modifier. Suivez les étapes 1 à 5 pour programmer différents jours heures et températures.



2.7.3. Pré-programmation

Contrôle BASIC CONTROL dispose de quatre touches de programmation pré comme indiqué dans l'image suivante: (A1) (A2) (A3) (A4). Consultez le manuel de votre produit pour plus de détails sur les horaires de préprogramme.

- **Sélectionnez le programme automatique au repos:**

Par une brève pression, vous accédez à chacun des horaires pré-établis. En appuyant sur une des touches du mode auto (A1), (A2), (A3) ou (A4) est activé et la programmation est affichée sur la barre inférieure de l'écran. le programme est envoyé à travers la touche  (section 2.8.).

- **Programme d'affichage automatique:**

Si vous appuyez à nouveau ((A1), (A2), (A3) ou (A4)) quand il est déjà sélectionné la programmation chaque jour, il est affiché, de sorte que vous pouvez voir le programme complet sans modification.


- **Modification programme de jour automatique:**

Pour modifier un seul jour d'un programme d'un appui long sur le programme sélectionné dans l'affichage d'une journée d'un programme pour déplacer pour modifier le jour est affiché.

- **Modification d'un programme complet:**

Pour éditer un préprogramme sur l'écran principal, maintenez la touche (A1), (A2), (A3) ou (A4) enfoncée pendant 3 secondes. Puis passez aux étapes 1 à 5 de la page 8 et 9.

2.8. Envoyer des données

La transmission des données est bidirectionnelle par infrarouges. En appuyant Envoyer  à une

distance maximale d'1,5 à 2 mètres et avec un angle maximum de 30° d'un radiateur ou sèche-serviettes, nous envoyons toute l'information que nous avons mémorisée sur la télécommande programmation au radiateur, sèche-serviettes ou chauffe-eau. L'écran de la télécommande affiche:



IMPORTANT: N'oubliez pas d'envoyer l'information à votre produit à chaque fois que vous réalisez un changement.

3. Entretien et nettoyage

3.1. Nettoyage

Nettoyez la télécommande de programmation avec un chiffon humide ou anti statique. N'utilisez en aucun cas un chiffon sec. **Il y a danger de provoquer une charge statique.**

3.2. Batteries

La télécommande de programmation utilise 2 piles de 1,5V de type AAA. Il est conseillé de retirer les piles de la télécommande de programmation lorsque s'écoulera une longue période sans l'utiliser (été, etc.)

4. Garantie

Dans cette partie, nous décrivons les conditions de garantie que dispose l'acheteur après avoir acquis un nouveau produit de la marque ROINTE. Ces conditions réunissent tous les droits que l'acheteur a en accord avec la législation nationale en vigueur, ainsi comme la garantie et les droits additionnels qu'offre la marque ROINTE.



N'importe quelle incidence que vous détectez sur votre produit ROINTE peut être traité par le vendeur du produit ou d'une manière plus agile à travers le propre fabricant. ROINTE met à votre disposition un **TÉLÉPHONE D'ASSISTANCE TECHNIQUE 01 73 05 70 01** ou sur le **courrier électronique suivant: sav@rointe.fr** ou nous vous indiquerons les étapes à suivre pour résoudre cet incident.

4.1. ROINTE garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel, de design, ni de fabrication au moment de son acquisition originale et durant une période immédiate postérieure à 24 mois.

4.2. Si durant la période de garantie du radiateur ne fonctionne pas correctement pour un usage normal ou il présente un défaut de design, matériels ou de fabrication, ROINTE, réparera ou remplacera le radiateur, s'il le juge opportun, selon les termes et conditions établies ci-dessous:

4.2.1. La garantie est fournie uniquement si vous avez le certificat de garantie d'origine délivré par l'établissement vendeur et quand cette garantie est correctement remplie en incluant la référence de produit, numéro de série, date d'achat et le tampon du vendeur, et enregistré sur notre site Web à l'adresse www.rointe.fr ou envoyé à ROINTE dans les 90 jours suivant l'installation. ROINTE se réserve le droit de refuser le service de garantie quand cette information a été retirée ou rectifiée après l'achat initial.

ROINTE se réserve le droit de refuser le service de garantie quand cette information a été retirée ou rectifiée après l'achat initial.

4.2.2. La garantie s'applique seulement dans les cas relatifs aux défauts matériels, de design ou de défaut de fabrication, en aucun cas elle couvre les dommages pour les motifs suivants:

4.3.2.1 Une utilisation incorrecte du produit, pour d'autres fins que les utilisations normales ou pour non-respect des instructions d'usage et d'entretien données par Rointe, comme son installation ou l'utilisation du produit d'une façon qui ne respecte pas les standards techniques de sécurité en vigueur.

4.3.2.2 Des réparations non autorisées par ROINTE ou par du personnel non autorisé ou l'ouverture du radiateur par des personnes non autorisées.

4.3.2.3 Des Accidents imprévus qui échappent au contrôle de Rointe, comme la foudre, incendies, inondations, désordre public, etc.

4.3.3. Les réparations que contemple cette garantie ne permettent pas l'extension ni le nouveau commencement de la période de garantie.

4.3.4. Les réparations ou les remplacements couverts dans cette garantie seront réalisés avec des unités reconditionnées et fonctionnelles équivalentes. Les pièces défectueuses ou les pièces retirés ou remplacées passeront à être la propriété de ROINTE.

4.4. Le service technique de Rointe pourra vous conseiller si vous avez besoin d'acheter une pièce de rechange en dehors de la période de garantie.

4.5. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux de l'acheteur prévue par la législation nationale en vigueur, ni les droits de l'acheteur face à ceux du distributeur ou de l'installateur qui découlent à partir du contrat d'achat-vente.

4.6. En l'absence d'une législation nationale en vigueur applicable, cette garantie sera l'unique protection de l'acheteur. Rointe, ses bureaux et ses distributeurs et installateurs ne se responsabiliseront d'aucun type de dommages tant fortuits comme accidentels, dérivés d'enfreindre n'importe quelle norme implicite relative à ce produit.



Couper sur les pointillés

CERTIFICAT DE GARANTIE



Dans la supposition d'un défaut du produit dans la période de garantie, pour faire effective celle-ci, nous sollicitons que vous remplissiez le certificat de garantie ci-dessous et que vous nous le remettiez scellé avec la copie de la facture d'achat par courrier électronique à sav@rointe.fr ou à l'adresse postale suivante: INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, S.L., C/E, Parcela 43, 30140 Santomera (Murcia) ESPAGNE.

REMARQUE: Ce certificat de garantie doit-être totalement rempli pour avoir le droit à la garantie, il ne doit pas manquer ni la date d'achat ni le tampon de l'établissement vendeur. Ajouter la copie de la facture d'achat ou la copie du certificat d'habilité pour un nouveau chantier

CERTIFICAT DE GARANTIE	
UTILISATEUR:	
ADRESSE:	
VILLE:	C.P.
PROVINCE:	PAYS:
TÉLÉPHONE:	DATE D'ACHAT:
COURRIER ÉLECTRONIQUE:	
RÉFÉRENCE:	NUM. DE SÉRIE:
TAMPON DE L'ÉTABLISSEMENT VENDEUR:	



Merci d'avoir choisi Rointe. Nous espérons que vous apprécierez votre produit.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, contactez notre Service Technique en **téléphonant au 01 73 05 70 01** ou en envoyant un **courrier électronique à: sav@rointe.fr**.



ROINTE FRANCE

6 Rue Duret,
Paris
France, 75116

T. 01 73 05 70 01

F. 01 73 05 70 02

Technical Support

T. 01 73 05 70 01

E: sav@rointe.fr

www.rointe.fr